



Kurzanleitung: Inbetriebnahme ProMatic 4

①

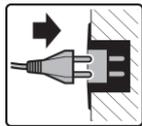

1. Netzstecker einstecken

②

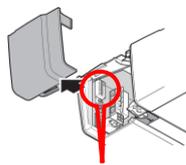


2. Tortyp auswählen

Werkseinstellung nach Auslieferung ist **Sektionaltor**.

Ist der Antrieb an ein Sektionaltor montiert, dann weiter mit Schritt ③


Zur Änderung des Tortyps die Abdeckung des Antriebs öffnen und den DIP-Schalter A einschalten.




Der Tortyp wird durch eine blinkende LED in der Taste ‚P‘ angezeigt. Jeder Druck auf die Taste ‚T‘ ändert die Auswahl des Tortyps.




Die rote LED blinkt wiederholend **1 x** = Schwingtor




Die rote LED blinkt wiederholend **2 x** = Seitensektionaltor langer Soft-Stopp



Die rote LED blinkt wiederholend **3 x** = Seitensektionaltor kurzer Soft-Stopp




Die rote LED blinkt wiederholend **4 x** = Deckenlauftor



Die Auswahl des Tortyps wird durch die Betätigung der Taste ‚P‘ gespeichert.

③




3. Lernfahrt starten

Drücken Sie die Taste ‚T‘ in der Antriebshaube.

Während der Lernfahrten blinkt die Antriebsbeleuchtung.

Danach bleibt das Tor in Position 'Tor Auf' stehen.

④



4. Einlernen der Handsender

Die Taste ‚P‘ am Antrieb 1 x drücken.

Die rote LED blinkt wiederholend 1 x.

Die gewünschte Taste am Handsender drücken und **gedrückt halten**, bis die rote LED im Antrieb schnell blinkt.

Die Taste am Handsender loslassen.

Wenn **weitere** Handsender eingelernt werden sollen, wiederholen Sie die letzten beiden Schritte.

Wenn **keine** weiteren Handsender eingelernt werden sollen, drücken Sie die Taste ‚P‘ am Antrieb 6 x oder warten Sie 25 Sekunden.

